


このたびは Lexmark プリンタをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書では Mac OS X v10.0.3-10.1 でプリンタから印刷する方法およびプリンタソフトウェアの詳細について説明しています。

本書の使いかた

情報へのアクセス

- Acrobat Reader の「ウィンドウ」メニューから「しおりを表示」を選択します。しおりの項目をクリックするとそのページにジャンプします。
- Acrobat Reader のツールバーにある矢印  をクリックして、ページを前後に進めます。
- 青色のテキストをクリックするとリンク先にジャンプします。
- ページ右上の青色の章のタイトルをクリックすると、現在開いている章の最初のページにジャンプします。




- 索引の項目をクリックするとその項目のあるページにジャンプします。

用語の検索

- Acrobat Reader の「編集」メニューで「検索」を選択します。
- 「検索する文字列」ボックスに単語を入力します。
- 「検索」ボタンをクリックします。

必要なページの印刷

- A4 の普通紙を給紙口にセットします。
- Acrobat Reader の「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」を選択します。
- 「方向」を  (横) に設定し「OK」をクリックします。
- Acrobat Reader の「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。印刷するページを指定して「プリント」ボタンをクリックします。


印刷の基本

一般的な印刷操作は以下のような手順になります。

書類の作成


アプリケーションで書類を作成します。

「ページ設定」ダイアログで用紙のサイズ、印刷方向を設定します。

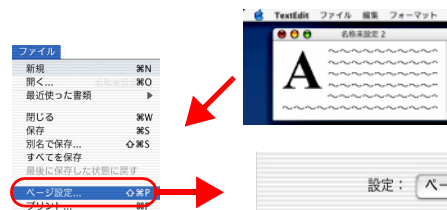


用紙のセット

印刷する用紙をプリンタにセットします。

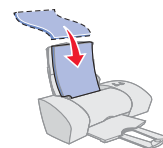


「プリント」ダイアログの設定

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更します。

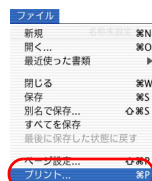

印刷

「プリント」ダイアログの「プリント」ボタンをクリックして印刷を開始します。

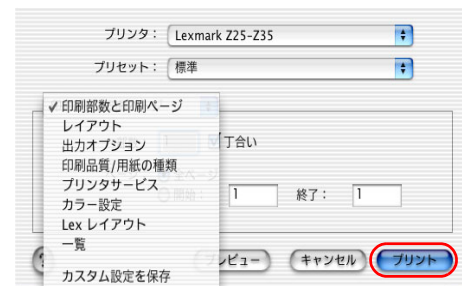

書類の作成

- 1 書類の作成に必要な素材およびアプリケーションを用意します。
- 2 アプリケーションを開きます。
- 3 「ファイル」メニューから「新規 ...」を選択します。
- 4 「ページ設定」ダイアログの設定をします。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。



- (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
- (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
- (4) 「用紙サイズ」で用紙サイズを選択します。
- (5) 印刷方向を選択します。



- (6) 「OK」をクリックします。
- 5 書類を作成します。アプリケーションの操作方法については、アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 6 「ファイル」メニューから「保存」を選択します。

メモ

メニュー名はアプリケーションによって異なります。

印刷

書類を作成したら以下の 3 つのステップで印刷します。

ステップ 1 用紙のセット

ステップ 2 「プリント」ダイアログの設定

ステップ 3 印刷


メモ

フォトペーパーや、バナー紙、OHP フィルム、アイロンプリント紙などの用紙に印刷する場合は、**印刷テクニック**を参照してください。

ステップ 1 用紙のセット


以下では例として、普通紙のセット方法を説明します。

- 1 用紙サポーターを起こし、完全に引き伸ばします。
- 2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。約 100 枚までセットできます。

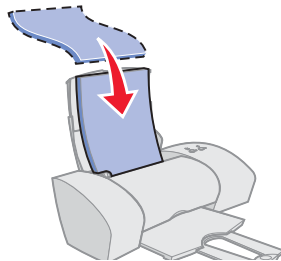

- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

A4 サイズの用紙の場合は、先端が用紙サポーターから少しはみ出します。

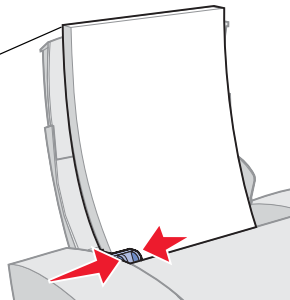

メモ

A4 サイズの普通紙以外の用紙のセット方法については**印刷テクニック**を参照してください。

ステップ2 「プリント」ダイアログの設定

1 印刷する書類を開きます。

A4 サイズの普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、ステップ3 **印刷**に進んでください。

2 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更します。


印刷テクニックの各節を参照して、書類に適した設定をしてください。

メモ

プリンタソフトウェアの詳細については、**プリンタソフトウェアについて**を参照してください。

ステップ3 印刷

1 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

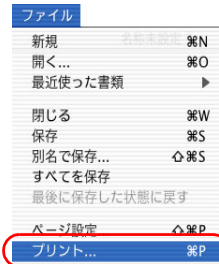

2 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。

3 「プリント」ボタンをクリックします。



メモ

排紙トレイの容量は普通紙の場合、約 50 枚です。50 枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイから用紙を取り除いてください。

印刷テクニック

書類を作成したら印刷します。本章では以下の印刷方法を説明します。

いろいろなサイズ用紙に印刷

A4 の普通紙に印刷

ハガキに印刷

封筒に印刷

カードに印刷

バナー紙に印刷



いろいろな種類の用紙に印刷

光沢紙、フォトペーパーに印刷

コート紙に印刷

アイロンプリント紙に印刷

OHP フィルムに印刷

ラベルに印刷



便利な印刷テクニック

拡大または縮小印刷

逆順で印刷

カラーイメージのモノクロ印刷

インクの節約

割り付け印刷




A4 の普通紙に印刷

普通紙は約 100 枚までセットできます。A4 の普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、以下のプリンタソフトウェアの**標準設定**がそのまま利用できます。

印刷品質	標準
用紙サイズ	A4
印刷方向	縦
用紙の種類	普通紙


- 1 用紙サポーターを起こし、完全に引き伸ばします。
- 2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。
- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

A4 サイズの用紙の場合は、先端が用紙サポーターから少しはみ出します。

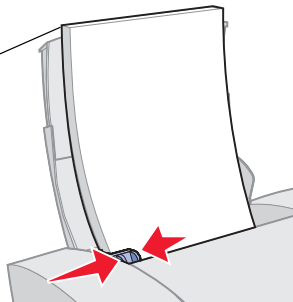

- 4 印刷する書類を開きます。

- 5 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

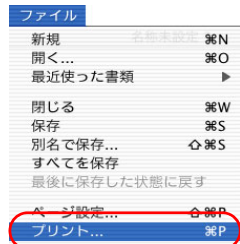

- 6 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
- 7 「プリント」ボタンをクリックします。



メモ


排紙トレイの容量は普通紙の場合、約 50 枚です。50 枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイから用紙を取り除いてください。

ハガキに印刷

ハガキは約 30 枚までセットできます。ハガキ以外のカードを印刷する場合は、[カードに印刷](#)を参照してください。

ステップ1 用紙のセット

- 1 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようセットします。給紙口の右端にそろえてください。

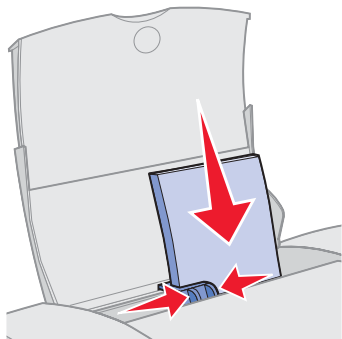


- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。

メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

ステップ2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で「ハガキ」を選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

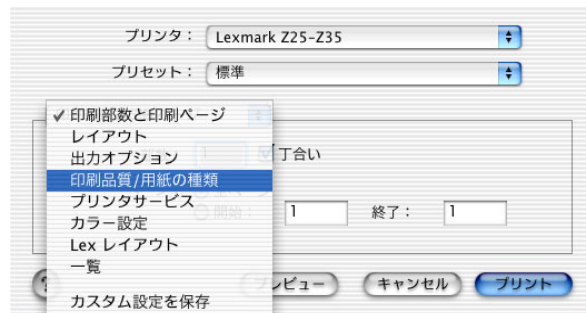

(4) 用紙の種類を選択します。

ハガキのパッケージの説明をよく読んで、「普通紙」、「コート紙」、「フォトペーパー/光沢紙」のいずれかを選択してください。

(5) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を、それ以外の場合は「標準」を選択します。



メモ

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。

ステップ3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。




封筒に印刷

封筒は約 10 枚までセットできます。飾り窓や深いエンボス模様、綴じひも、留め金などのついた封筒は使用しないでください。必ず未使用で折り目やしわ、破れた部分などがない封筒を使用してください。

ステップ 1 用紙のセット

- 1 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようセットします。給紙口の右端にそろえてください（図は洋形封筒の場合）。

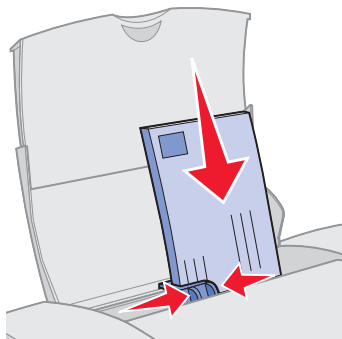

- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

ステップ 2 プリンタの設定


- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした封筒のサイズを選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。

メモ

アプリケーションで封筒の置き方を設定できる場合は、封筒を短い辺から送り込む設定にしてください。

- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。

(3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

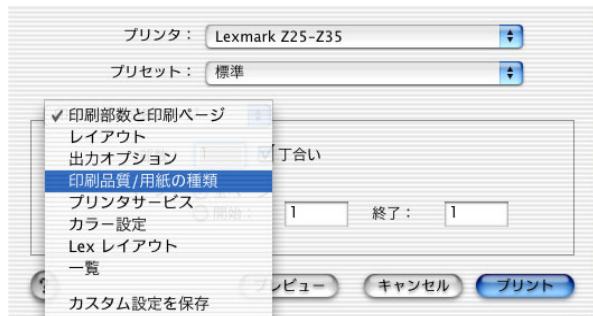

(4) 「用紙の種類」で「普通紙」を選択します。

(5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。



ステップ 3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。



メモ


排紙トレイの容量は封筒の場合、約 10 枚です。10 枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイから用紙を取り除いてください。

カードに印刷

グリーティングカード、インデックスカード、フォトカードなどは約10枚までセットできます。ハガキに印刷する場合は、**ハガキに印刷**を参照してください。

ステップ1 用紙のセット

- 1 用紙のパッケージの説明をよく読みます。
- 2 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようセットします。給紙口の右端にそろえてください。

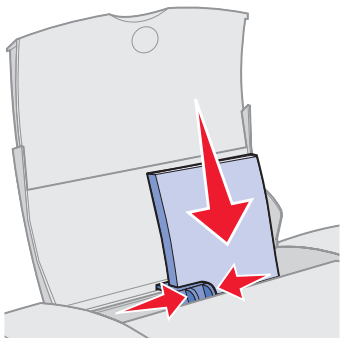


- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

ステップ2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットしたカードのサイズを選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

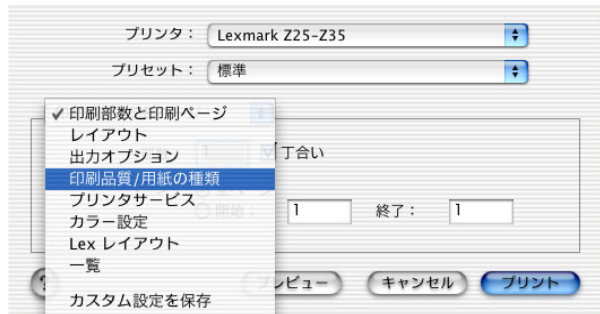

(4) 印刷するカードの種類によって以下のように選択します。

- 用紙の種類：

フォトカードの場合は「フォトペーパー / 光沢紙」、それ以外の場合は「普通紙」を選択します。

- 印刷品質：

フォトカードの場合は「高品質」または「最高品質」、それ以外の場合は「標準」を選択します。



メモ

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。

ステップ 3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。



メモ

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インクを乾燥させてから重ねてください。


バナー紙に印刷

メモ

オペレーティングシステムのバージョンおよびアプリケーションによってはバナー紙に印刷できない場合があります。


ステップ1 用紙のセット

- 1 給紙口からすべての用紙を取り除きます。
- 2 用紙サポーターを縮めます。

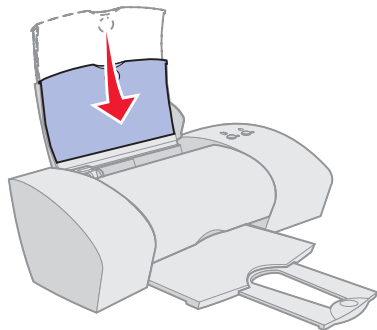

- 3 印刷に必要な枚数より1枚余分に切り取ったバナー紙の束をプリンタの後ろに置きます。
- 4 印刷面を手前に向けて用紙の先端を給紙口に差し込みます。
- 5 用紙を給紙口の右端にそろえます。

- 6 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

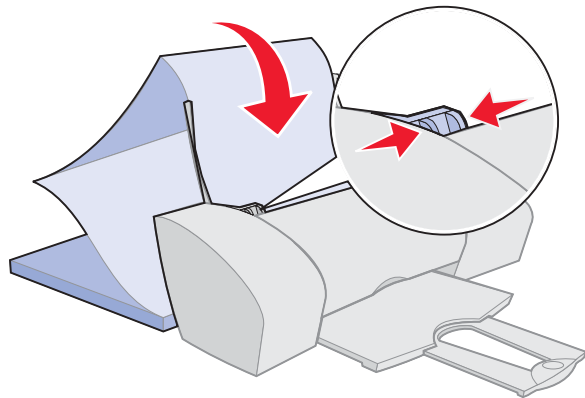

メモ

用紙を押し込むと紙づまりが発生する場合があります。

ステップ2 プリンタの設定

1 印刷する書類を開きます。

2 用紙サイズと印刷方向を確認します。

- (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
- (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
- (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
- (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットしたバナー紙のサイズ（「バナー紙（A4）」）を選択します。
- (5) 印刷方向を選択します。




(6) 「OK」をクリックします。

メモ

「用紙サイズ」で「バナー紙」を選択しないと紙づまりが発生する場合があります。

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。

- (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
- (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
- (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

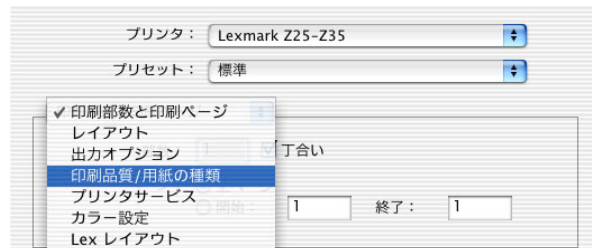

(4) 「用紙の種類」で「普通紙」を選択します。

(5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。



ステップ3 印刷

1 「プリント」ボタンをクリックします。



2 プリンタの用紙送りボタンを押してプリンタに残っているバナー紙を排紙します。

3 余分な1枚を切り離します。

メモ

バナー紙の印刷が終了したら、次の印刷のために用紙サポーターを引き伸ばします。


光沢紙、フォトペーパーに印刷

光沢紙やフォトペーパーは写真を印刷するのに適しています。約 25 枚までセットできます。


フォトカードに印刷する場合、用紙のセット方法については[カードに印刷](#)を参照してください。

ステップ1 用紙のセット

- 1 用紙のパッケージの説明をよく読みます。
- 2 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。

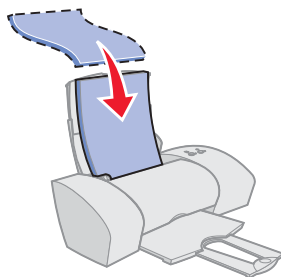

- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

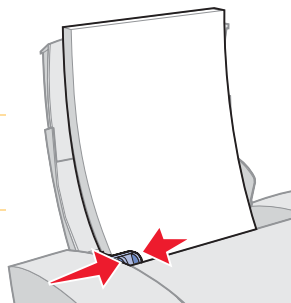


メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

ステップ2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 カラー設定を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。

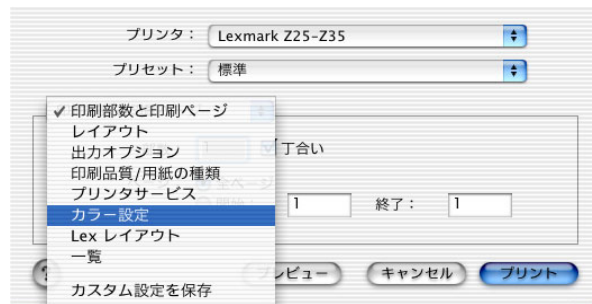


- (4) 「カラーパレット」が「フォト」に、「ハーフトーン」が「エアブラシ」に設定されているのを確認します。



4 用紙の種類と印刷品質を選択します。

- (1) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

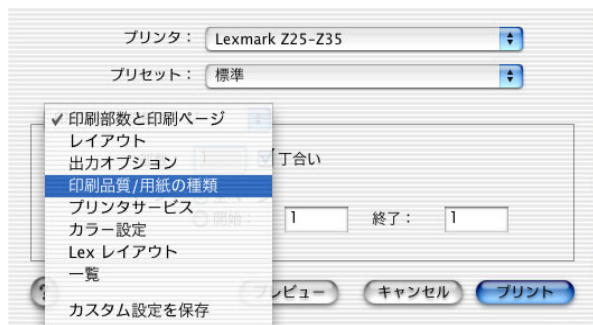

- (2) 「用紙の種類」で「フォトペーパー/光沢紙」を選択します。
(3) 「印刷品質」で「高品質」または「最高品質」を選択します。



メモ

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。

ステップ3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。



メモ


用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インクを乾燥させてから重ねてください。

コート紙に印刷


コート紙は約 100 枚までセットできます。

ステップ 1 用紙のセット

- 1 用紙のパッケージの説明をよく読みます。
- 2 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。

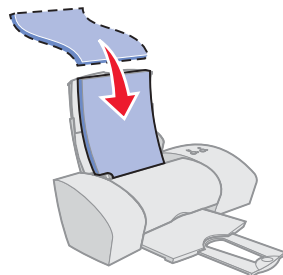

- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

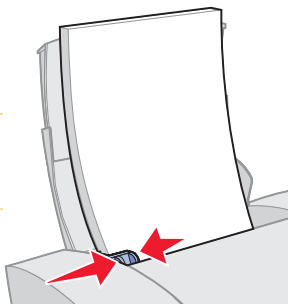


メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

ステップ 2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

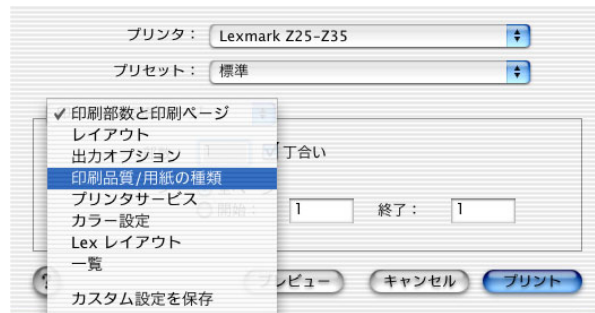

- (4) 「用紙の種類」で「コート紙」を選択します。
 (5) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。



メモ

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。

ステップ3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。



メモ

排紙トレイの容量はコート紙の場合、約 50 枚です。50 枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイから用紙を取り除いてください。


アイロンプリント紙に印刷

アイロンプリント紙は約 25 枚までセットできます。


アイロンプリント紙に印刷する前に普通紙に印刷し、アプリケーションからどのように印刷されるかを確認してみることをお勧めします。

ステップ1 用紙のセット

- 1 用紙のパッケージの説明をよく読みます。
- 2 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。

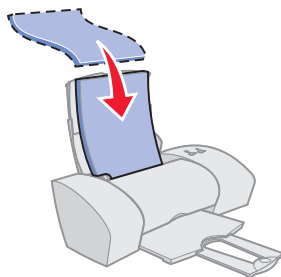

- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

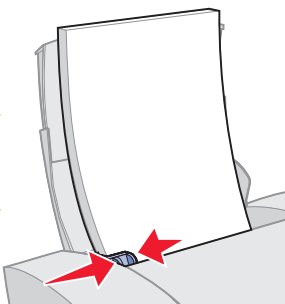


メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

ステップ2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ（A4）を選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

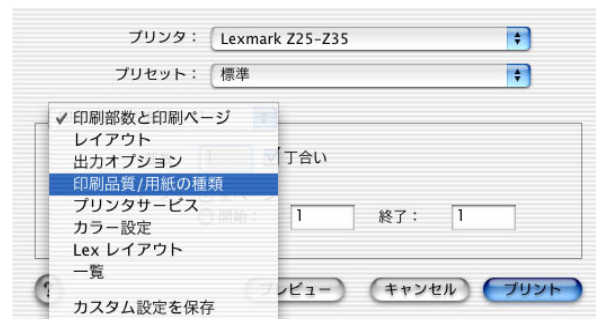


- (4) 「用紙の種類」で「アイロンプリント紙」を選択します。
 (5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。



メモ

「用紙の種類」で「アイロンプリント紙」を選択すると、書類が左右反転して印刷されます。アプリケーションでイメージが反転されないことを確認してください。

アプリケーションでイメージを左右反転して印刷する場合は、ポップアップメニューで「Lex レイアウト」を選択し、「左右反転」からチェックマークをはずします。

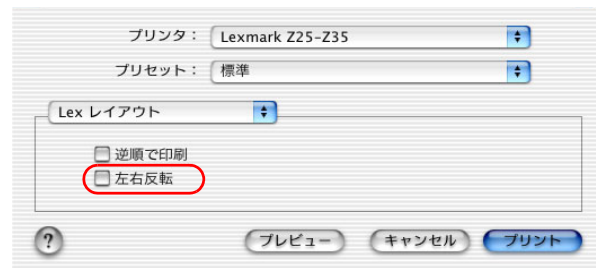

ステップ 3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。

メモ

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インクを乾燥させてから重ねてください。


OHP フィルムに印刷

OHP フィルムは約 20 枚までセットできます。必ずインクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用してください。


ステップ1 用紙のセット

- 1 用紙のパッケージの説明をよく読みます。
- 2 保護紙がある場合は取り除きます。
- 3 ざらざらした面（印刷面）を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。

取り外し可能なテープがフィルムに貼付されている場合は、テープのある面を下にし、テープのある方からプリンタ内に送り込まれるようにします。

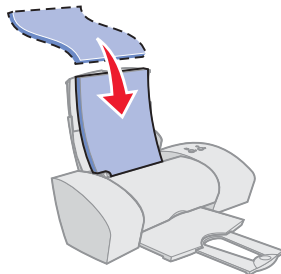

- 4 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

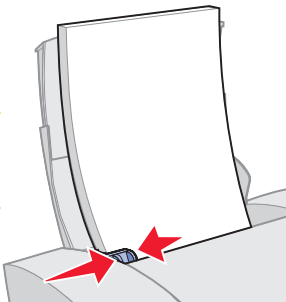


メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

ステップ2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ（A4）を選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

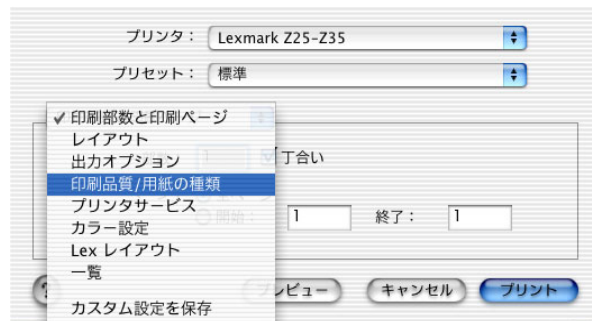

- (4) 「用紙の種類」で「OHP フィルム」を選択します。
 (5) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。



メモ

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。

ステップ3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。



メモ

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インクを乾燥させてから重ねてください。印刷した内容によっては乾燥に 15 分程度かかる場合があります。

ラベルに印刷

ラベルシートは約 25 枚までセットできます。必ずインクジェットプリンタ専用のラベルシートを使用してください。


紙ぶまりの原因となるため、ラベルの一部がはがれていたり、めくれているシートは使用しないでください。また、各ラベルの縁から 1 mm 以内の場所には印刷しないようにしてください。

ステップ1 用紙のセット

- 1 用紙のパッケージの説明をよく読みます。
- 2 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。
- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。


メモ

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

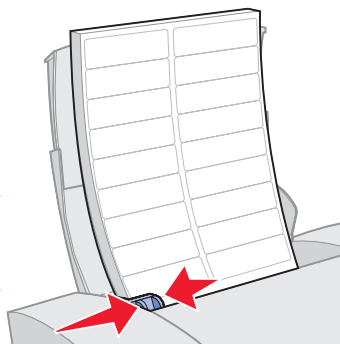

ステップ2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ (A4) を選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

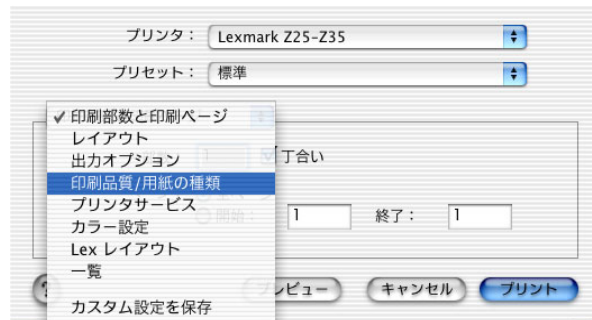

(4) 「用紙の種類」で「普通紙」を選択します。

(5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。



メモ

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。

ステップ 3 印刷

「プリント」ボタンをクリックします。



メモ

排紙トレイの容量はラベルシートの場合、約 20 枚です。20 枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイから用紙を取り除いてください。


拡大または縮小印刷

作成した書類のページサイズを拡大または縮小して、異なるサイズの下紙に印刷する場合は、拡大率または縮小率を設定します。

下紙を給紙口にセットしたら（⇒[ステップ 1 下紙のセット](#)）、以下のように入力します。

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
- 3 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
- 4 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
- 5 「下紙サイズ」ポップアップメニューから給紙口にセットした下紙のサイズを選択します。


- 6 「拡大縮小」に拡大率または縮小率をパーセントで入力します。拡大して印刷する場合は 100 以上、縮小して印刷する場合は 100 未満の数値を入力します。

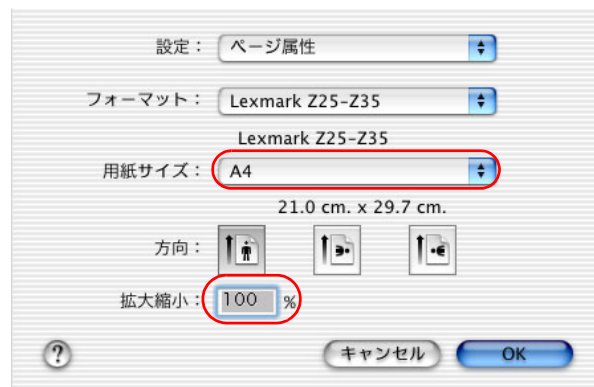

- 7 「OK」をクリックします。


逆順で印刷

ページ数が多い書類を印刷する場合、「逆順で印刷」を設定し最後のページから印刷すると、印刷終了後にページを並べ替える手間を省くことができます。




用紙を給紙口にセットしたら（⇒[ステップ 1 用紙のセット](#)）、以下のよう
に設定します。

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
- 3 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
- 4 ポップアップメニューで「Lex レイアウト」を選択します。

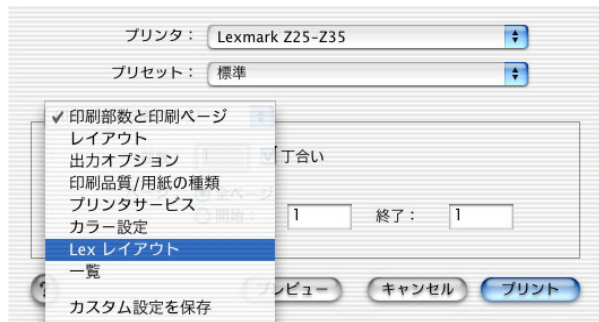


- 5 「逆順で印刷」にチェックマークをつけます。

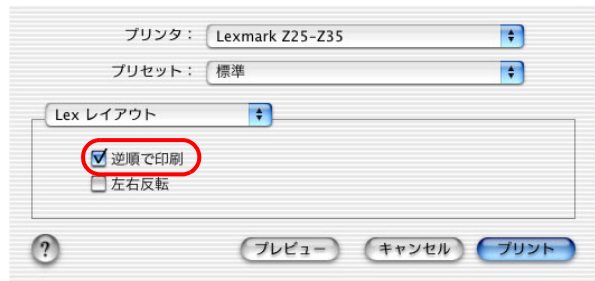

- 6 必要に応じて、[印刷テクニック](#)の各節を参照してその他の設定を行います。
- 7 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。

カラーイメージのモノクロ印刷

ブラックカートリッジを使用して、カラーイメージをモノクロで印刷することができます。カラーのインクを使用しないので、カラーカートリッジを長持ちさせることができます。




メモ

この設定は、ブラックカートリッジが取り付けられている場合にのみ利用できます。


用紙を給紙口にセットしたら (⇒[ステップ 1 用紙のセット](#))、以下のよう
に設定します。

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
- 3 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。

- 4 ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。

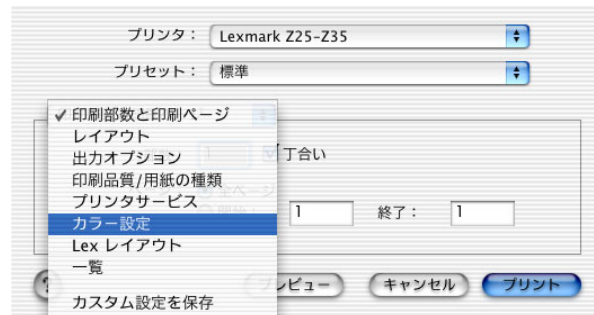

- 5 「カラーパレット」で「モノクロ」を選択します。

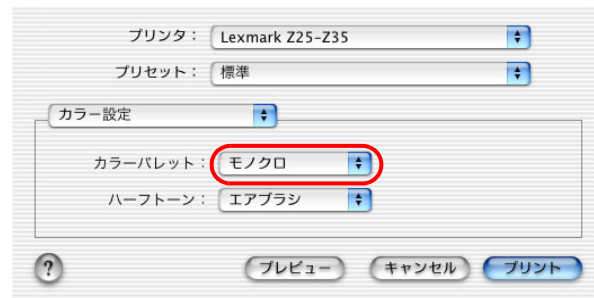

- 6 必要に応じて、[印刷テクニック](#)の各節を参照してその他の設定を行います。
- 7 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。

インクの節約

以下の方法でプリントカートリッジのインクを節約することができます。

カラーおよびブラックインクの節約

• 「下書き」モードで印刷

インクが節約できるほか、印刷時間も短縮されますが、印刷品質は低下します。書類の試し刷りに利用できます。

カラーインクの節約


- カラーとブラックの両方のプリントカートリッジで印刷
- カラーイメージのモノクロ印刷

「下書き」モードで印刷

用紙を給紙口にセットしたら（⇒[ステップ 1 用紙のセット](#)）、以下のように設定します。

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 アプリケーションの「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
- 3 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。

- 4 ポップアップメニューで「印刷品質 / 用紙の種類」を選択します。

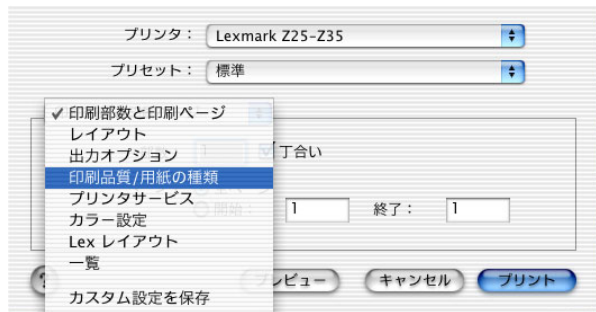


- 5 「印刷品質」で「下書き」を選択します。



- 6 「プリント」ボタンをクリックして印刷します。


割り付け印刷

1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷することができます。

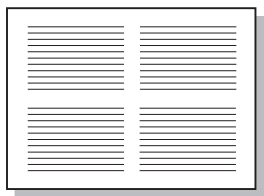


ステップ1 用紙のセット

- 1 印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

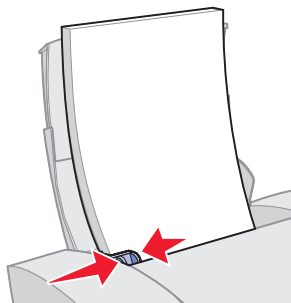

ステップ2 プリンタの設定

- 1 印刷する書類を開きます。
- 2 用紙サイズと印刷方向を確認します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
 - (2) 「設定」ポップアップメニューで「ページ属性」が選択されていることを確認します。
 - (3) 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。
 - (4) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。
 - (5) 印刷方向を選択します。
 - (6) 「OK」をクリックします。
- 3 用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
 - (2) 「プリンタ」ポップアップメニューで、お使いのプリンタが選択されていることを確認します。
 - (3) ポップアップメニューで「印刷品質/用紙の種類」を選択します。

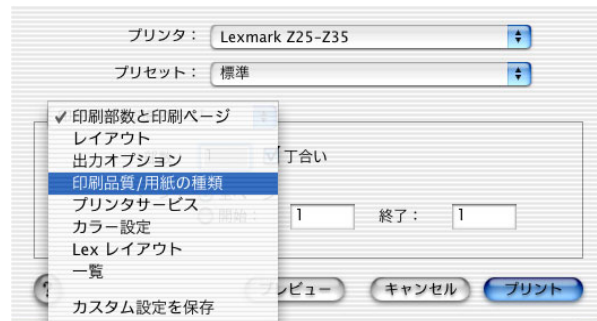


- (4) 「用紙の種類」で給紙口にセットした用紙の種類を選択します。
- (5) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を選択します。




4 割り付け印刷に必要な設定をします。

- (1) ポップアップメニューから「レイアウト」を選択します。

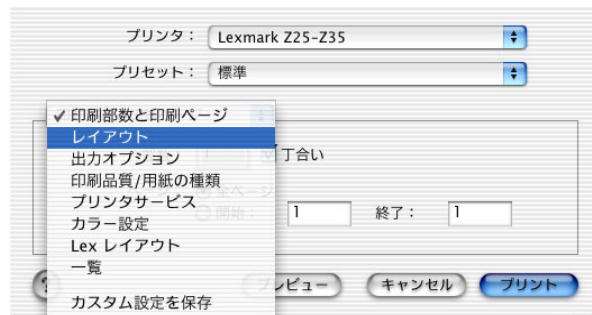


- (2) 「ページ数 / 枚」ポップアップメニューから用紙の片面に印刷するページ数を選択します。
- (3) 「レイアウト方向」でページを割り付ける順序を示すボタンをクリックします。

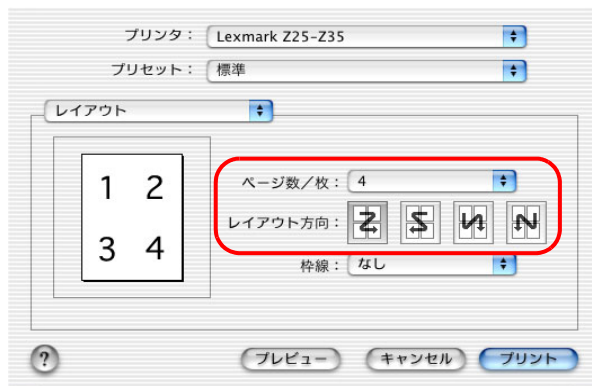

メモ

「枠線」を選択すると、割り付けた各ページに枠を印刷します。

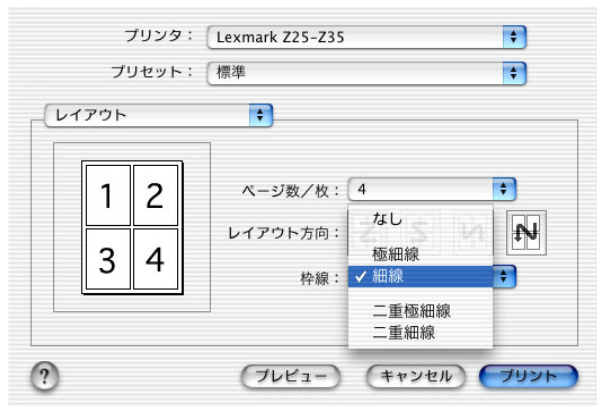

ステップ3 印刷

「プリント」ボタンをクリックして印刷します。



プリンタソフトウェアについて

プリンタソフトウェアは以下の 3 つの部分から構成されています。プリンタソフトウェアをインストールしたときには、「ページ設定」および「プリント」ダイアログは標準設定になっています。

「ページ設定」ダイアログ

用紙のサイズ、印刷方向などを設定します。




Lexmark Z25-Z35 ユーティリティ

プリントカートリッジのメンテナンスに使用します。



「プリント」ダイアログ

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更します。

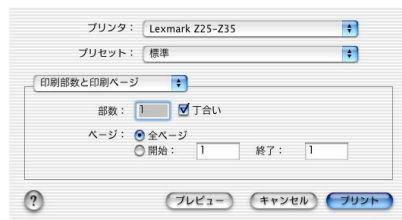

標準設定

プリンタソフトウェアをインストールしたときの「ページ設定」および「プリント」ダイアログの設定を「標準設定」と呼びます。

- A4 の普通紙に「標準」の印刷品質で用紙を縦置きにして印刷する場合は、以下の標準設定がそのまま利用できます（⇒ [A4 の普通紙に印刷](#)）。

印刷品質	標準
用紙サイズ	A4
印刷方向	縦
用紙の種類	普通紙

標準設定値の詳細については [37 ページ](#)（「ページ設定」）と [39 ページ](#)（「プリント」）の表を参照してください。

- 標準設定以外で印刷する場合は、「ページ設定」や「プリント」ダイアログで設定を変更する必要があります（⇒ [印刷テクニック](#)、[「ページ設定」ダイアログ](#)、[「プリント」ダイアログ](#)）。


メモ

「プリント」ダイアログの設定を保存することができます（⇒ [カスタム設定を保存](#)）。

「ページ設定」ダイアログ

用紙サイズや印刷方向を設定します。以下のように操作します。


- 1 アプリケーションの「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。

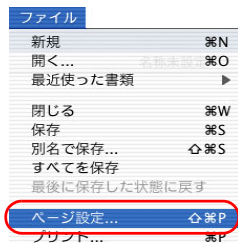


「ページ設定」ダイアログが表示されます。




- 2 「設定」ポップアップメニューから目的のメニューを選択します。



- 3 「フォーマット」ポップアップメニューで、お使いのプリンタを選択します。

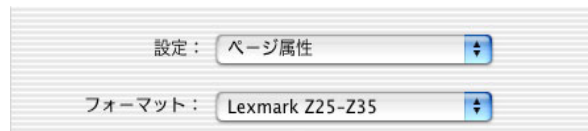


- 4 以下の表を参考にして必要な設定を行います。

ポップアップメニュー	項目	標準設定値	使い方
ページ属性	用紙サイズ	A4	給紙口にセットした用紙のサイズを選択。
	方向		縦または横方向を選択。
	拡大縮小	100	倍率を変更。
一覧	「ページ設定」ダイアログの現在の設定値を表示。		


- 5 「OK」をクリックして現在の設定を適用します。設定を適用せずにダイアログを終了する場合は、「キャンセル」をクリックします。

ヘルプの開きかた

「ページ設定」ダイアログの設定について詳細を知りたい場合は、ヘルプファイルを開きます。

- 1 「ページ設定」ダイアログのをクリックします。

Mac ヘルプが開きます。

- 2 をクリックします。

Help Center（ヘルプセンター）の目次が表示されます。

- 3 「Lexmark Z25-Z35 Help」をクリックします。

- 4 「目次」で目的の項目をクリックします。




- 5 ヘルプを終了するには赤いボタンをクリックします。

「プリント」ダイアログ

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更します。以下のように操作します。


- 1 アプリケーションの「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

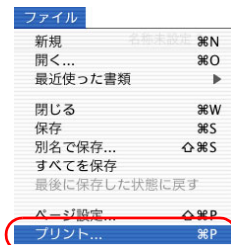


「プリント」ダイアログが表示されます。



- 2 ポップアップメニューから目的のメニューを選択します。

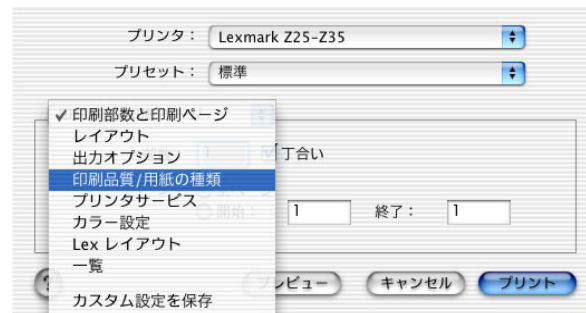

- 3 以下の表を参考にして必要な設定を行います。

ポップアップメニュー	項目	標準設定値	使い方
印刷部数と印刷ページ	部数	1	印刷部数（1 - 999）を設定。
	丁合い	チェック マークあり	複数部数を印刷する場合に、各 部ごとに印刷。
	ページ	全ページ	印刷するページを指定。
レイアウト	ページ数 / 枚	1	用紙の片面に印刷するページ数 を1、2、4、6、9、16から選 択（⇒ 割り付け印刷 ）。
	レイアウト 方向		ページを割り付ける順番を設 定。
	枠線	なし	ページの枠を印刷。

ポップアップメニュー	項目	標準設定値	使い方
出力オプション	ファイルとして保存	チェックマークなし	書類を PDF で出力。
カラー設定	カラーバレット ハーフトーン	フォト エアブラシ	<ul style="list-style-type: none"> プリンタソフトウェアで画面上の色と印刷結果とを一致させる (⇒光沢紙、フォトペーパーに印刷)。 ブラックカートリッジを使用して、カラーイメージをモノクロで印刷 (⇒カラーイメージのモノクロ印刷)。
Lex レイアウト	逆順で印刷	チェックマークなし	書類を最後のページから印刷。 メモ： 印刷終了後にページを並べ替える手間が省けます (⇒ 逆順で印刷)。
	左右反転	チェックマークなし	書類を左右反転して印刷。
印刷品質 / 用紙の種類	用紙の種類	普通紙	給紙口にセットした用紙の種類を選択。 「普通紙」、「コート紙」、「OHP フィルム」、「アイロンプリント紙」、「フォトペーパー / 光沢紙」のいずれかを選択 (⇒ 印刷テクニック)。


ポップアップメニュー	項目	標準設定値	使い方
印刷品質 / 用紙の種類 (続き)	印刷品質	標準	「下書き」、「標準」、「高品質」、「最高品質」のいずれかを選択。通常は「標準」で印刷。 メモ： 高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。
プリンタサービス	Lexmark Z25-Z35 Utility		Lexmark Z25-Z35 ユーティリティ を開く。
	トラブルシューティング		Help Center (ヘルプセンター)を開く。
	消耗品の注文		Lexmark のホームページの消耗品注文のページを開く。
	ソフトウェアのバージョン		プリンタソフトウェアのバージョンを表示。
一覧	「プリント」ダイアログの現在の設定値を表示。		
カスタム設定を保存	「プリント」ダイアログの現在の設定値を保存。		

4 以下の表を参考にして適切なボタンをクリックします。


ボタン	使い方
プレビュー	現在の設定でどのように印刷されるかをプレビュー。
キャンセル	設定を適用せずにダイアログを終了。
プリント	現在の設定で開いている書類を印刷。

ヘルプの開きかた

「プリント」ダイアログの設定について詳細を知りたい場合は、ヘルプファイルを開きます。

1 「プリント」ダイアログの  をクリックします。


Mac ヘルプが開きます。

2  をクリックします。

Help Center（ヘルプセンター）の目次が表示されます。

3 「Lexmark Z25-Z35 Help」をクリックします。

4 「目次」で目的の項目をクリックします。

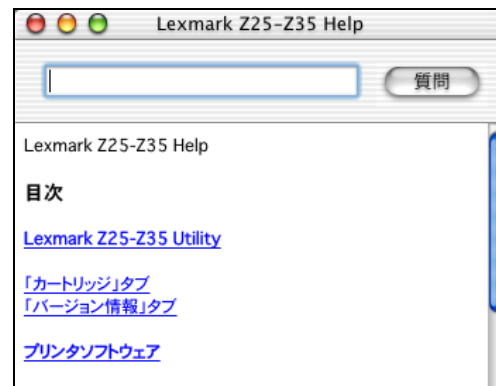

5 ヘルプを終了するには赤いボタンをクリックします。

Lexmark Z25-Z35 ユーティリティ

Lexmark Z25-Z35 ユーティリティは、以下の 3 つの方法で開くことができます。


方法 1 「プリンタ」フォルダから開く

- (1) デスクトップで「Lexmark Z25-Z35 プリンタ」フォルダをダブルクリックします。
- (2) 「Lexmark Z25-Z35 Utility」アイコンをダブルクリックします。




方法 2 「プリント」ダイアログから開く

- (1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
- (2) ポップアップメニューで「プリンタサービス」を選択します。

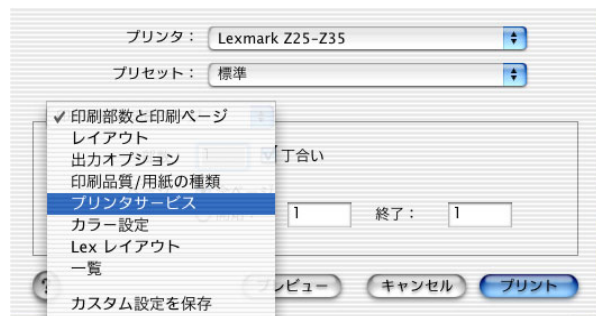

- (3) 「Lexmark Z25-Z35 Utility」をクリックします。

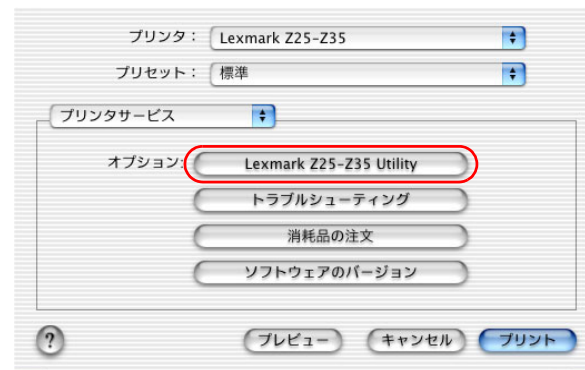

方法 3 Finder から開く

- (1) Finder ウィンドウで「コンピュータ」をクリックします。



- (2) Mac OS X がインストールされたディスクを示すアイコン→「Library」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダ→「Lexmark Z25-Z35 Utility」アイコンの順にダブルクリックします。



各ボタンおよびメニューの内容は以下のとおりです。



メモ

終了する場合は左上の赤いボタンをクリックします。

タブ	ボタン	使い方
カートリッジ	カートリッジの取付/交換	取り付けたカートリッジを指定し、インク残量の情報を更新。
	アライメント調整	プリントヘッドの位置を調整し、印刷品質を向上。
	ノズル清掃	プリントカートリッジのノズルの目づまりを取り除き、印刷品質を向上。
	テスト印刷	テストページを印刷し、コンピュータからプリンタを正常に操作できることを確認。
	消耗品の注文	Lexmark のホームページにアクセスし、消耗品を注文。
	インク残量のグラフィックス表示	
バージョン情報	ソフトウェアのバージョンおよび著作権情報を確認。	

お知らせ

本書について
商標

本書について

日本語版第 1 版（2002 年 1 月）

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンター（電話：03-3444-8161、FAX：03-3444-8301）までご連絡ください。

本製品がユーザーにより不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理・変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項に抵触しない限り、同等な他の製品、プログラム、またはサービスを使用することができますが、指定されていない製品、プログラム、またはサービスをご利用になった場合の結果については Lexmark International, Inc. は責任を負いかねます。

©Copyright 2002 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

商標

Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。Color Jetprinter は Lexmark International, Inc. の商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

索引

N

- N アップ
「割り付け印刷」を参照

O

- OHP フィルム
設定.....24
セット.....24

T

- T シャツ転写紙
「アイロンプリント紙」を参照

あ

- アイロンプリント紙
設定.....22
セット.....22
- 「アライメント 調整」ボタン.....43

い

- いろいろな用紙に印刷.....6
- インクの節約
カラー.....31
カラーとブラック.....31
- 印刷
インクを節約して.....31
拡大.....28
カラーイメージをモノクロで.....30
逆順で.....29
縮小.....28
割り付け.....32

- 印刷品質.....40
- 印刷部数.....39
- 印刷方向.....37
- インデックスカード
設定.....12
セット.....12

お

- お知らせ
商標.....46
本書について.....45

か

- カード
設定.....12
セット.....12
- 「カートリッジ」タブ.....43
- 「カートリッジの取付 / 交換」ボタン.....43
- 拡大印刷.....28
- カラーイメージのモノクロ印刷.....30

き

- 逆順で印刷.....29
- 給紙口
位置.....4, 7
使い方.....4, 7

く

- グリーティングカード
設定.....12
セット.....12

こ

- 光沢紙
設定.....17
セット.....17
- コート紙
設定.....20
セット.....20

し

- 縮小印刷.....28
- 商標.....46
- 「消耗品の注文」ボタン.....43

せ

- 設定
OHP フィルム.....24
アイロンプリント紙.....22
インクを節約.....31
インデックスカード.....12
カード.....12
カラーイメージをモノクロで印刷.....30
逆順で印刷.....29
グリーティングカード.....12
光沢紙.....17
コート紙.....20
ハガキ.....8
バナー紙.....15
封筒.....10
フォトカード.....12
フォトペーパー.....17
「プリント」ダイアログ.....39

「ページ設定」ダイアログ	3, 37
ラベルシート	26
割り付け印刷	32
セット	
OHP フィルム	24
アイロンプリント紙	22
インデックスカード	12
カード	12
グリーティングカード	12
光沢紙	17
コート紙	20
ハガキ	8
バナー紙	14
封筒	10
フォトカード	12
フォトペーパー	17
普通紙	4, 7
ラベルシート	26
て	
「テスト印刷」ボタン	43
と	
特殊な用紙に印刷	6
の	
「ノズル清掃」ボタン	43
は	
「バージョン情報」タブ	43
ハガキ	
設定	8
セット	8

バナー紙	
設定	15
セット	14
ひ	
標準設定	36
ふ	
封筒	
設定	10
セット	10
フォトカード	12
フォトペーパー	
設定	17
セット	17
普通紙以外の用紙に印刷	6
普通紙のセット	7, 4
プリンタソフトウェア	
標準設定	36
「プリント」ダイアログ	5, 7, 39
「ページ設定」ダイアログ	3, 37
ユーティリティ	42
「プリント」ダイアログ	5, 7, 39
へ	
「ページ設定」ダイアログ	3, 37
ほ	
ポップアップメニュー	
用紙サイズ	37
用紙の種類	40
本書について	45

本書の使いかた	
情報へのアクセス	1
必要なページの印刷	1
用語の検索	1

ゆ

ユーティリティ	42
---------	----

よ

用紙ガイド	
位置	4, 7
使い方	4, 7
用紙サイズ	37
用紙の種類	40
用紙のセット	4

ら

ラベルシート	
設定	26
セット	26

り

リリースレバー	
位置	4, 7
使い方	4, 7

わ

割り付け印刷	32
--------	----